

# INSTALLASJONSVEILEDNING

## til "Ecofleet VT-10 GPS enhet – montert i motorrommet"

For å lette installasjonen av Autolog produktet, har vi utarbeidet denne produkt forklaringen.

### Pakken inneholder:

VT-10W GPS i vanntett boks



Kabelsko som klemmer sammen strømledningene.



GPS-antenne.



Strips som er 10 cm og 28 cm

Fjernkontroll




### Grunnleggende om GPS

GPS enheten regner ut sin posisjon ut fra de satellitter den har signal til. Men – det er forskjellige ting som kan svekke signalet noe, slik at enheten får vanskeligheter ved å "se" nok satellitter til å bestemme sin posisjon. Unngå derfor å plassere GPS antennen hvor signalet ikke er optimalt. GPS antennen skal plasseres med fritt utsyn til himmelen ved å klistre fast på bilens frontrute.

- **Metall:** Signalet blir blokkert av metall. Enheten har dårlig signal hvis den er under panseret.

## Selve monteringen

1. For å sikre best mulig klistreeffekt skal område hvor GPS enheten festes, renses grundig. Bruk eventuelt våtserviett for å rengjøre området.
2. Klipp PLUSS (den røde + ledning) og NULL (den sorte jord/stål ledning) til så ledningen er passende for monteringen.
3. Klem Kabelskoene fast rundt lednings endene.
4. Den røde PLUSS ledning (12V Strøm) klemmes inn under en av boltene direkte til batteriets pluss (+) pol.

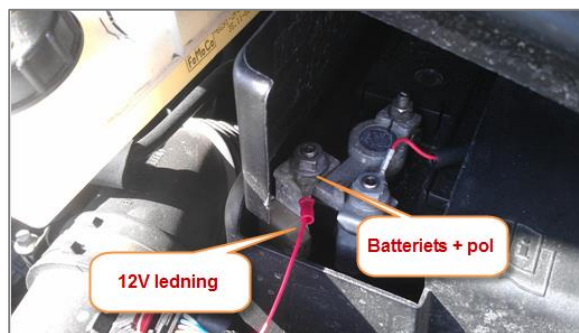

5. Den sorte ledningen (jord/stål) klemmes inn under en av boltene direkte under batteriets minus (-). Hvis du ikke kan komme til batteriets minus pol, klem da ledningen inn mellom en stålskru og selve stålet.



6. GPS antennen trekkes opp ved frontruten, tapen tas av på baksiden, og antennen klistres fast på vinduet hvis det er mulig like under vindusviskere ved nederste posisjon. Legg merke til at den beste plasseringen er veldig avhengig av bilmodellen. Det som er viktig, er at GPS antennen har fritt tilsyn til himmelen, og ikke er i veien for vindusviskere.



7. Tapen på baksiden av boksen tas av, og boksen settes fast på et passende sted hvor den ikke forstyrrer andre elementer i motor rommet. Benytt eventuelt de to 20 cm stripsene til å sikre den mer. Ledning som er til overs rulles sammen, og sikres med tape.



### Ansvarsfraskrivelse

*Autolog gjør oppmerksom på at monteringen foretas på eget ansvar. Autolog er på ingen måte erstatningsforpliktig eller ansvarlig for å dekke eventuelle skader som måtte oppstå på bilen, eller på Autolog produktet under monteringen.*

*Autolog er kun erstatningspliktig hvis monteringen er foretatt av en av Autologs autoriserte montører, og hvis monteringen er rekvirert gjennom Autolog.*